


ESPLOSO POMPA PISTONE TS033

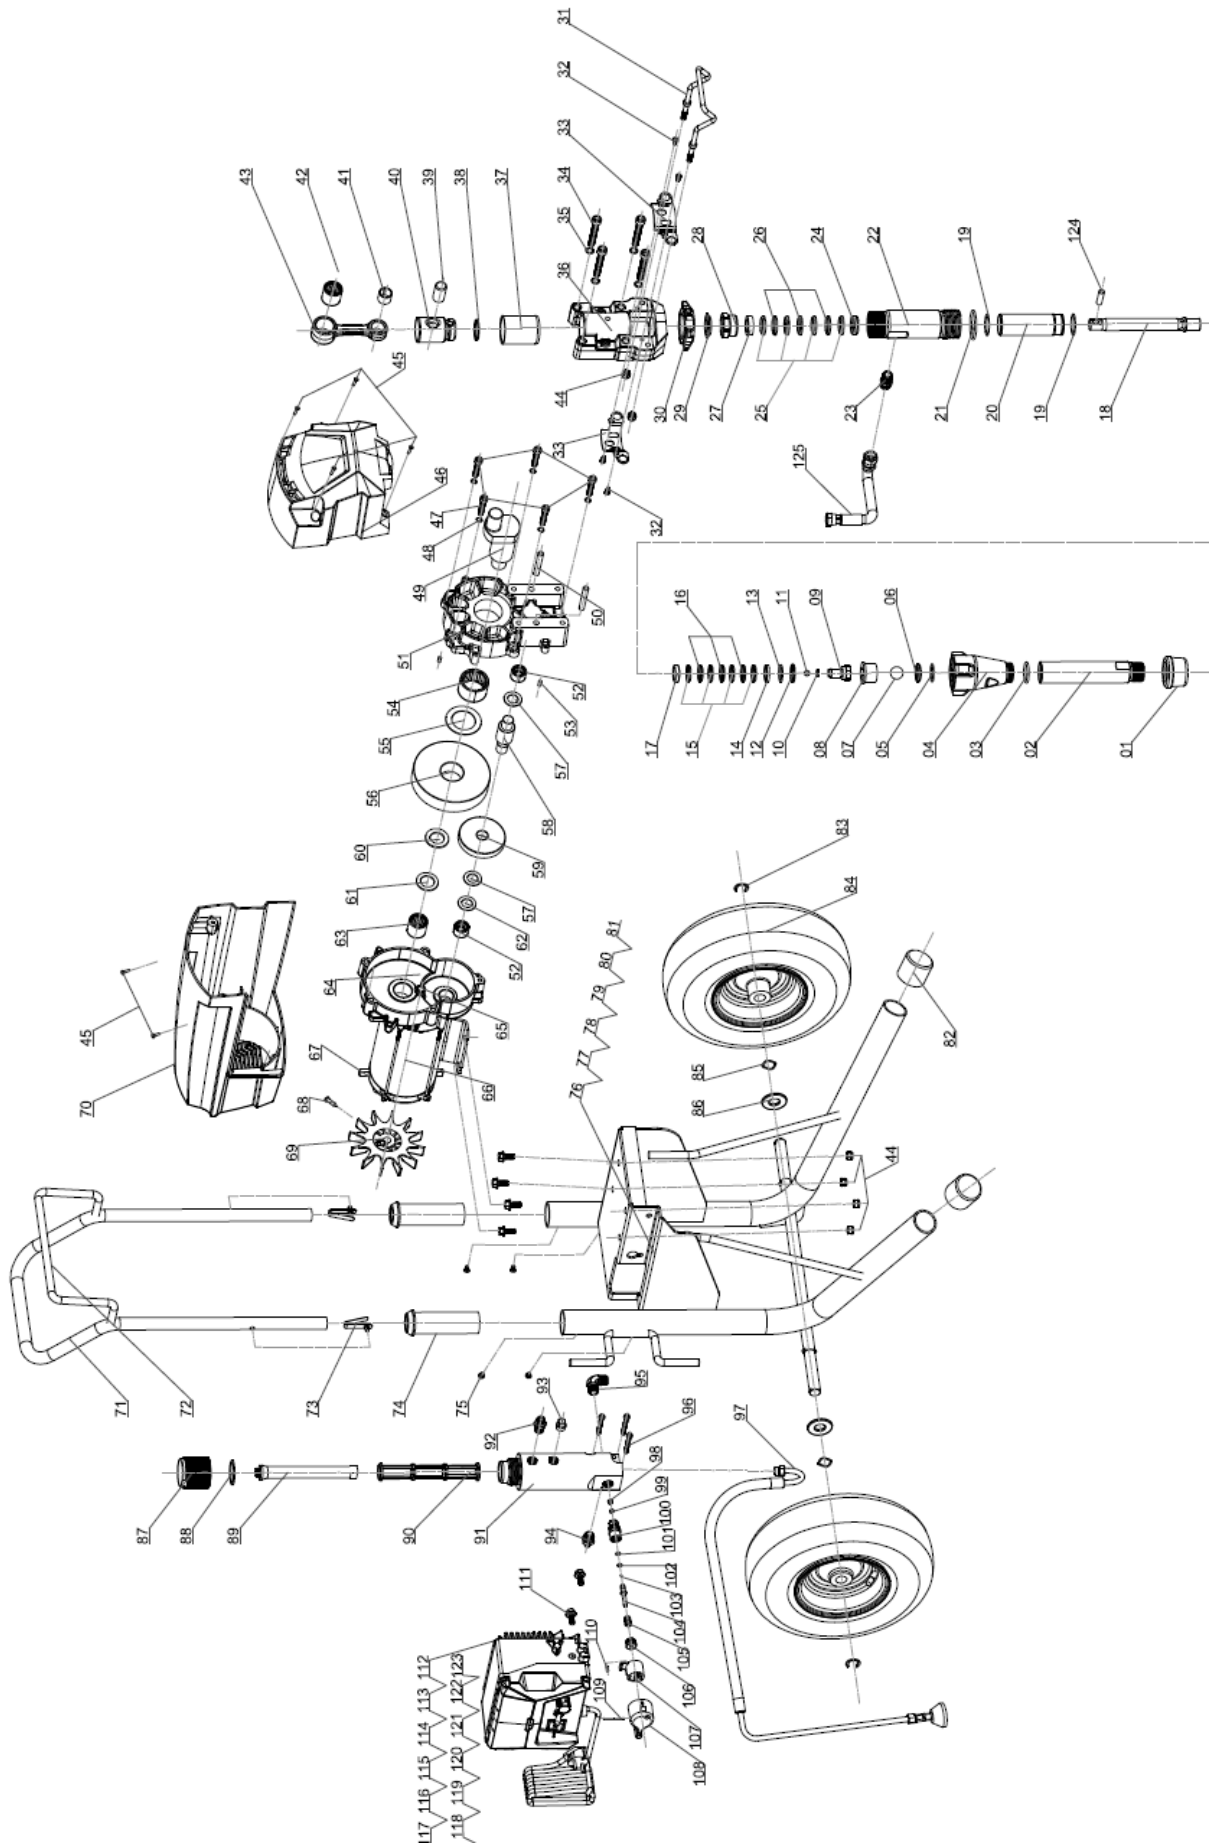

ELENCO RICAMBI POMPA PISTONE TS033

CODICE	POS.	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	POS.	DESCRIZIONE	PREZZO
14-1223	1	Filtro aspirazione		111S047	47	Vite esagonale	
111S002	2	Prolunga pompante		111S048	48	Guarnizione a molla	
111S003	3*	O-ring		111S049	49	Albero motore	
111S004	4	Valvola aspirazione		111S050	50	Perno	
111S005	5*	O-ring valvola aspirazione		111S051	51	Corpo macchina	
111S006	6	Sede valvola aspirazione		111S052	52	Cuscinetto a sfera	
111S007	7*	Sfera valvola aspirazione		111S053	53	Perno cilindrico 5x12	
111S008	8	Guida sfera		111S054	54	Cuscinetto a sfera	
111S009	9+	Valvola pistone		111S055	55	Anello di tenuta	
111S010	10+	Sede sfera pistone		111S056	56	Ingranaggi motore	
111S011	11+	Sfera ø 9.5		111S057	57	Anello di tenuta	
111S012	12*	Guarnizione di tenuta		111S058	58	Albero ingranaggi	
111S013	13*	Guarnizione di tenuta		111S059	59	Ingranaggi motore	
111S014	14*	Spingi guarnizioni		111S060	60	Anello di tenuta	
111S015	15+16*	Kit guarnizioni inferiore		111S061	61	Anello di tenuta	
111S017	17*	Spingi guarnizioni		111S062	62	Anello albero motore	
111S018	18 +	Pistone		111S063	63	Cuscinetto a sfera	
111S019	19*	O-ring		111S066	64-67	Motore	
111S020	20	Camicia		111S068	68	Vite elica	
111S021	21*	O-ring 45x3.55		111S069	69	Elica motore	
111S022	22	Manicotto pompante		111S070	70	Cover motore	
111S023	23	Adattatore		111S071	71-82	Carrello	
111S024	24*	Spingi guarnizioni		111S083	83	Seeger	
111S025	25+26*	Kit guarnizioni superiore		111S084	84	Ruota pneumatica	
111S027	27	Spingi guarnizioni		111S085	85	Guarnizione a molla	
111S028	28	Vite di chiusura guarnizioni		111S086	86	Guarnizione	
111S029	29*	Guarnizione di tenuta		111S087	87	Tappo filtro	
111S030	30	Anello di tenuta		111S088	88	O-ring	
111S031	31	Supporto esterno		111S089	89	Supporto filtro	
111S032	32	Vite M5x12		14-2695	90	Filtro tipo Graco 60M	
111S033	33	Cover pistone		111S091	91	Corpo filtro	
111S034	34	Vite M10x65		111S092	92	Connettore	
111S035	35	Guarnizione		111S093	93	Tappo	
111S036	36	Blocco connettore		111S094	94	Trasduttore	
111S037	37	Cuscinetto		111S095	95	Adattatore a L	
111S038	38	Guarnizione		111S096	96	Vite esagonale	
111S039	39	Perno		111S097	97	Tubo di ritorno	
111S040	40	Cuscinetto		111S098	98-108	Valvola riciclo - lavoro	
111S041	41	Cuscinetto a sfere		111S114	114	Box di controllo	
111S042	42	Cuscinetto		111S119	119	Potenzimetro	
111S043	43	Perno senza fine		111S120	120	Pannello di controllo	
111S044	44	Dado auto bloccante		111S121	121	Display LED	
111S045	45	Vite M5x10		57-1110	+	Repair kit pistone	
111S046	46	Cover		20-1110	*	Repair kit pompante	