


# ESPLOSO POMPA PISTONE TS021

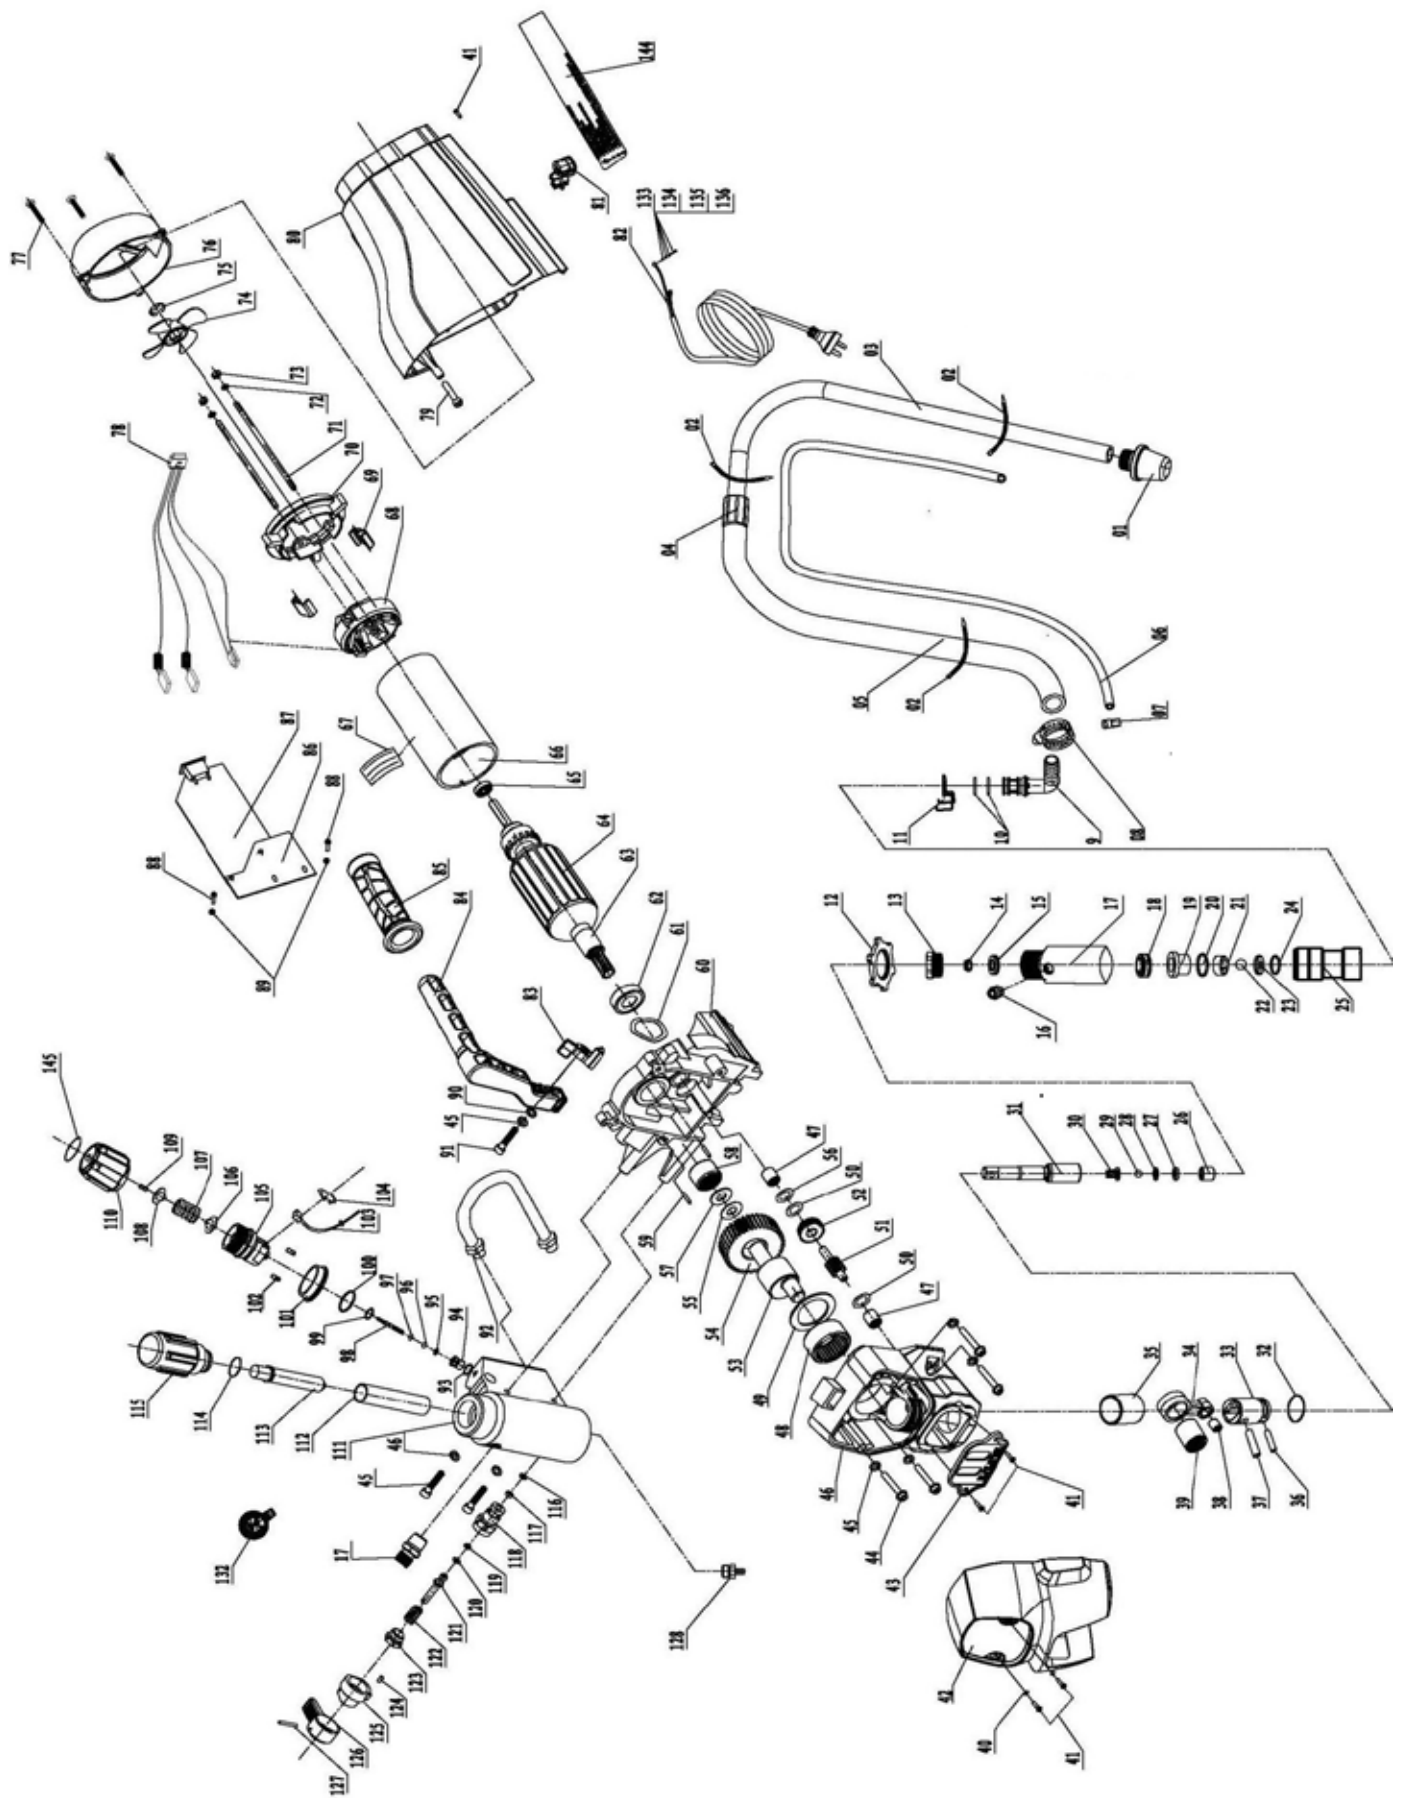

# ELENCO RICAMBI POMPA PISTONE TS021

CODICE	POS.	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	POS.	DESCRIZIONE	PREZZO
410S001	1	Filtro pescante		410S047	47	Distanziale	
410S003	3-5	Tube aspirazione completo		410S048	48	Cuscinetto asse motore	
410S006	6-7	Tube di ritorno completo		410S049	49	Anello distanziale	
410S008	8	Stringitubo		410S050	50	Rondella	
410S009	9	Raccordo a calzamento		410S051	51	Albero	
410S010	10	O-Ring 19*2.65		410S052	52	Ingranaggio motore	
410S011	11	Adattatore		410S053	53	Albero motore	
410S012	12	Anello pompante		410S054	54	Ingranaggio albero motore	
410S013	13	Premiguarnizioni superiore		410S055	55	Rondella	
410S014	14*	Guarnizione di centraggio		410S056	56	Collare albero ingranaggio	
410S015	15*	Pacco guarnizioni superiore		410S057	57	Collare albero motore	
410S016	16	Raccordo		410S058	58	Cuscinetto a rulli	
410S017	17	Cilindro pompante		410S059	59	Perno	
410S018	18*	Pacco guarnizioni inferiore		410S060	60 -73	Motore completo	
410S019	19	Spingi guarnizioni inferiore		410S074	74	Ventola motore	
410S020	20*	Guarnizione valvola aspirazione		410S075	75	Anello di smorzamento diviso	
410S021	21	Gabbia sfera valvola aspirazione		410S076	76	Copertura posteriore motore	
410S022	22*	Sfera valvola aspirazione ø13		410S077	77	Vite a croce ST3.5X10	
410S023	23	Sede sfera valvola aspirazione		410S078	78	Dispositivo circuito di controllo	
410S024	24*	Guarnizione valvola aspirazione		410S079	79	Vite a croce ST4.8X20	
410S025	25	Piede pompa		410S080	80	Guscio della pompa	
410S026	26+	Tenuta pistone		410S081	81	Sede cavo di alimentazione	
410S027	27+	Guarnizione sede sfera pistone		410S082	82	Cavo di alimentazione	
410S028	28+	Sede sfera pistone		410S083	83	Perno maniglia	
410S029	29+	Sfera pistone		410S084	84	Maniglia	
410S030	30+	Valvola pistone		410S085	85	Copertura maniglia	
410S031	31+	Pistone		410S086	86	Radiatore	
410S032	32	O-ring		410S087	87	Scheda di controllo	
410S033	33	Connettore		410S090	90	Rondella	
410S034	34	Perno pistone		410S091	91	Viti ad esagono incassato	
410S035	35	Guida		410S092	92	Tube conduttore	
410S036	36	Perno		410S093	93 - 110	O-Ring	
410S037	37	Perno		14-267X	112	Filtro polmone corto	
410S038	38	Cuscinetto		410S113	113	Supporto filtro	
410S039	39	Cuscinetto perno pistone		410S114	114	O-Ring 24.3X1.8	
410S040	40	Rondella piana		410S115	115	Tappo filtro	
410S041	41	Vite esagonale		410S116	116-127	Valvola di riciclo - lavoro	
410S042	42	Protezione pompa		410S128	128	Raccordo	
410S043	43	Gabbia di protezione		410S132	132	Manometro	
410S044	44	Vite		410S133	133-136	Raccordi spina	
410S045	45	Rondella		57-0410	+	Repair kit pistone	
410S046	46	Corpo testata pompa		20-0410	*	Repair kit pompante	