


ESPLOSO POMPA AIRLESS A PISTONE TS 023

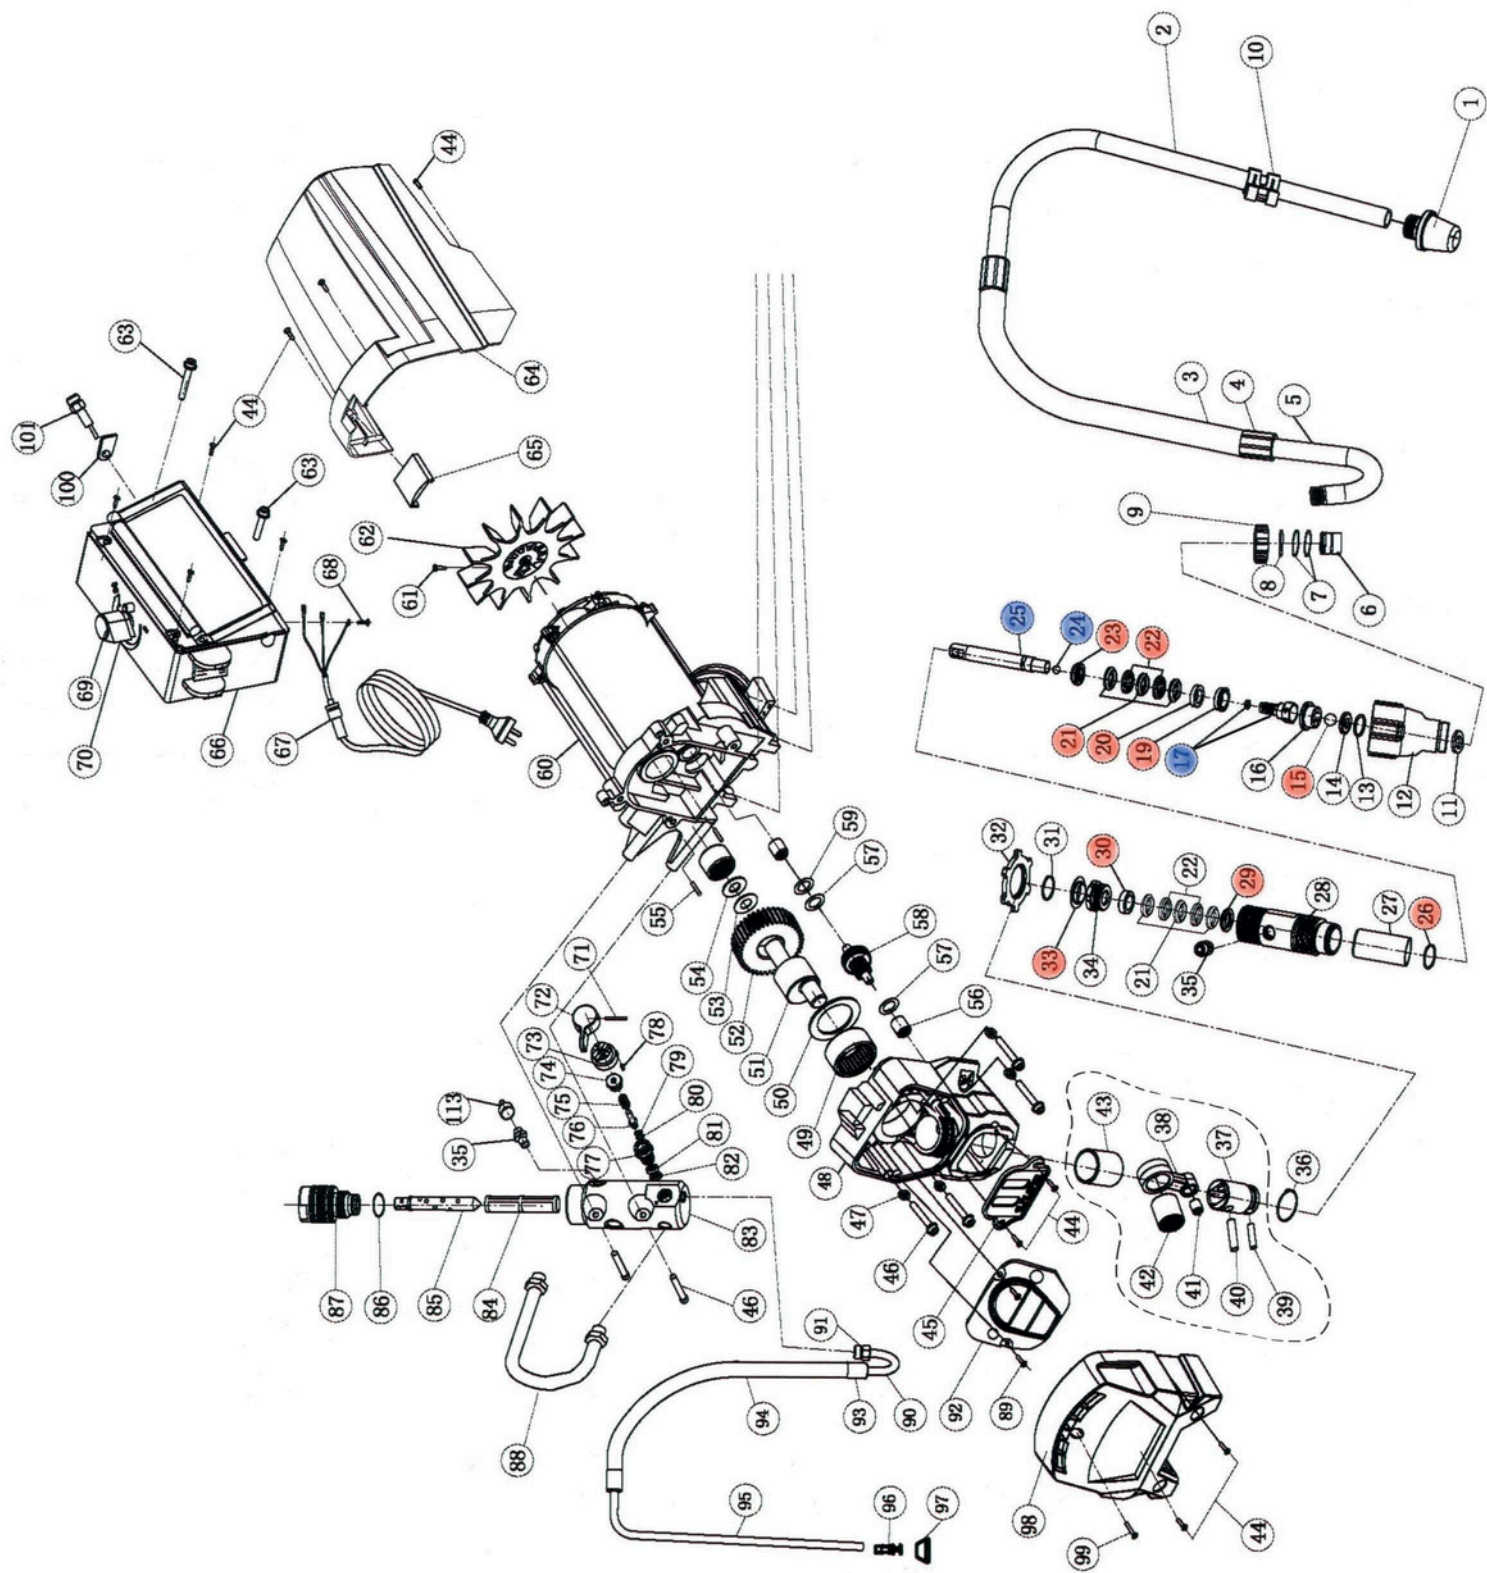

1H



ELENCO COMPONENTI POMPA AIRLESS A PISTONE TS 023

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
410S001	1	Filtro aspirazione
610S002	2 a 9	Pescante
610S010	10	Gancio pescante
610S011	11	Guarnizione aspirazione
610S012	12	Valvola di aspirazione
610S013	13	Guarnizione valvola
610S014	14	Sede sfera aspirazione
610S015	15 *	Sfera valvola aspirazione
610S016	16	Gabbia sfera
610S017	17 +	Sede pistone
610S019	19 *	Guarnizione pistone a U
610S020	20 *	Guida guarnizioni inf. pistone M
610S021	21-22 *	Kit guarnizioni miste
610S023	23 *	Guida guarnizioni inf. pistone F
610S024	24 + *	Sfera pistone Ø8
610S025	25 +	Pistone
610S026	26 *	Guarnizione camicia
610S027	27	Camicia pompante
610S028	28	Pompante manicotto
610S029	29 *	Guida guarnizione sup. M
610S030	30 *	Guida guarnizione sup. F
610S031	31	O-ring
610S032	32	Anello di tenuta
610S033	33 *	Coperchio spingi guarnizioni
610S034	34	Spingi guarnizioni
610S035	35	Nipplo
610S036	36	Anello ferma perno giunzione
610S037	37 a 43	Biella completa

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
610S044	44	Viti a croce
610S045	45	Cover di protezione
610S046	46 a 59	Motore anteriore
610S060	60	Motore posteriore
610S061	61	Vite
610S062	62	Elica motore
610S063	63	Vite esagonale
610S064	64	Cover motore
610S065	65	Blocco cover motore
610S066	66 a 70	Box di controllo
610S067	67	Cavo alimentazione 220cv
610S069	69	Potenziometro
610S071	71 a 82	Valvola riciclo - lavoro
610S083	83	Corpo filtro di linea
14-2675	84	Filtro tipo Graco 60M
610S085	85	Supporto filtro
610S086	86	O-ring
610S087	87	Tappo
610S088	88	Tubo di collegamento
610S091	91 a 97	Tubo di ritorno completo
610S098	98	Cover
610S099	99	Vite
610S100	100	Distanziale
610S101	101	Trasduttore
610S01H		Prolunga + filtro
14-3064		Filtro aspirazione F 3/4" UNF
23-010		Kit serbatoio completo di adattatore e tubo di ritorno
57-0610	+	Repair kit pistone
20-0610	*	Repair kit pompante
		Motore completo