


EPLOSO POMPA AIRLESS A PISTONE TS 021

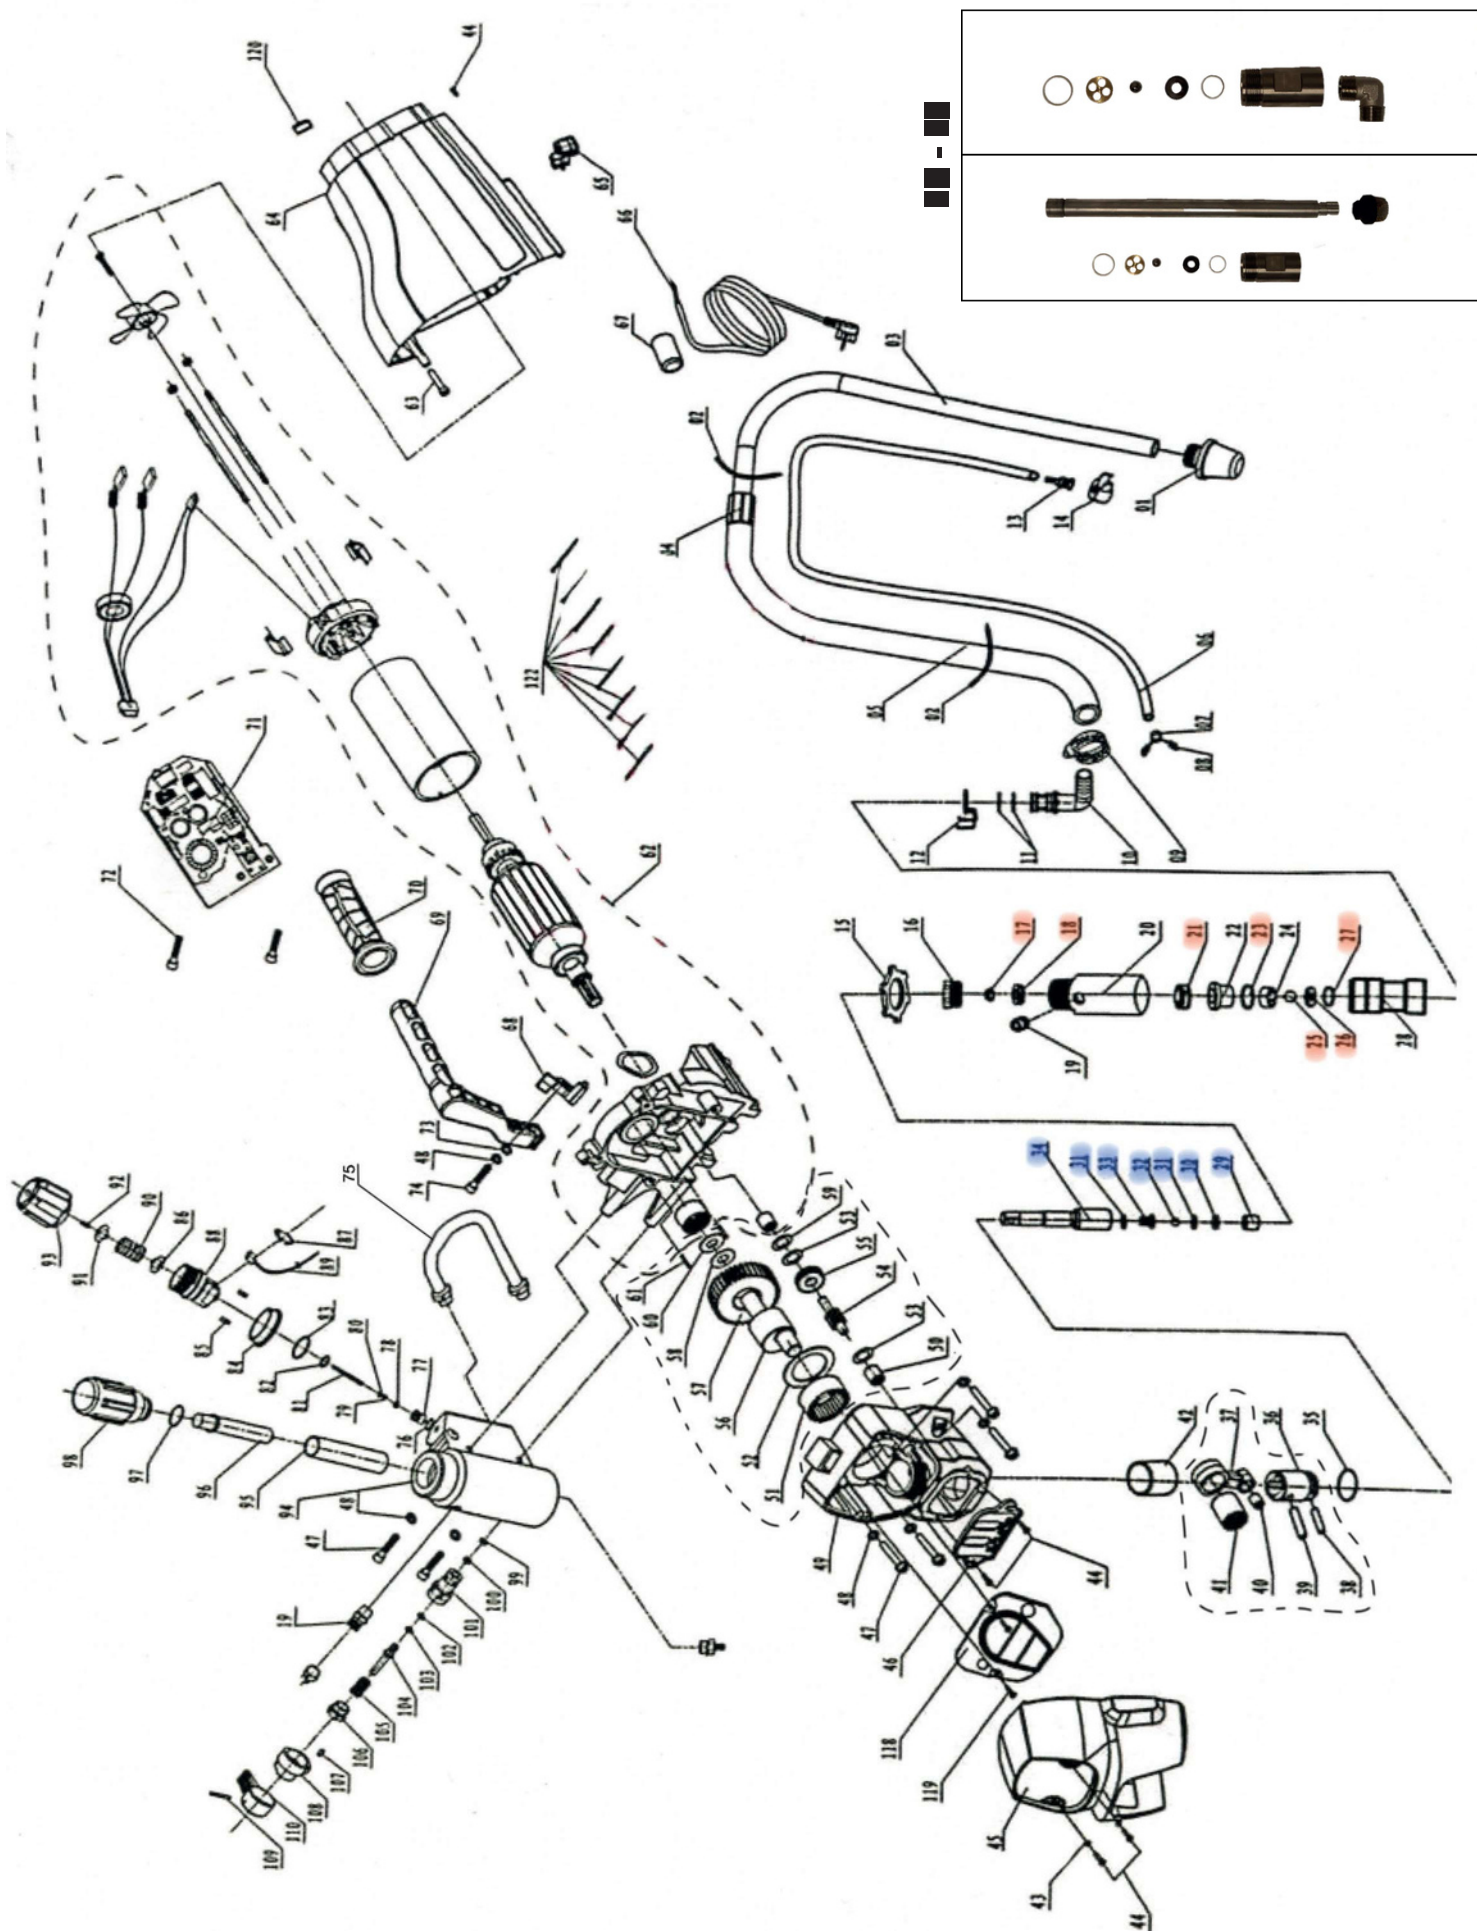

ELENCO COMPONENTI POMPA AIRLESS A PISTONE TS021

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
410S001	1	Filtro aspirazione
410S002	2 a 11	Tubo aspirazione completo
410S006	6 a 8 + 13-14	Tubo di ritorno
410S009	9	Collare stringitubo
410S011	11	2 O-ring 19-2.65
410S012	12	Molla di chiusura
410S015	15	Anello chiusura pompante
410S016	16	Stringi guarnizioni
410S017	17 *	Guarnizioni centraggio
410S018	18 *	Pacco guarnizioni superiori
410S019	19	Nipplo
410S020	20	Cilindro
410S021	21	Pacco guarnizioni inferiori
410S022	22	Spingi guarnizioni inferiore
410S023	23 *	Guarnizione
410S024	24	Gabbia sfera valvola aspirazione
410S025	25 *	Sfera valvola aspirazione Ø13
410S026	26 *	Sede sfera valvola aspirazione
410S027	27 *	Guarnizione valvola aspirazione
410S028	28	Piede pompa
410S029	29 +	Tenuta pistone
410S030	30 +	Sede sfera pistone
410S031	31 +	Guarnizione sede x2
410S032	32 +	Sfera pistone
410S033	33 +	Valvola pistone
410S034	34 +	Pistone
410S035	35	O-ring
410S036	36	Connettore
410S037	37 a 41	Biella completa
410S042	42	Perno pistone
410S043	43	Rondella piana
410S044	44	Vite esagonale
410S045	45	Protezione pompa
410S046	46	Gabbia di protezione
410S047	47	Vite
410S048	48	Rondella
410S049	49	Corpo testata pompa
410S050	50 a 61	Motore anteriore

[illegible]